

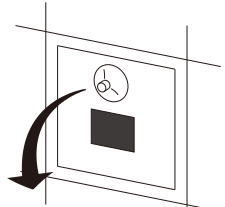
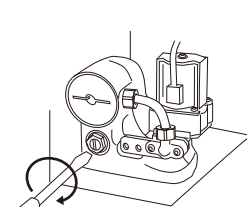
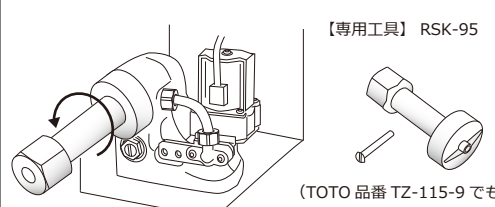
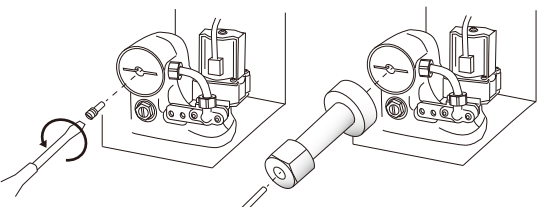
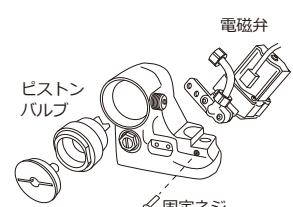
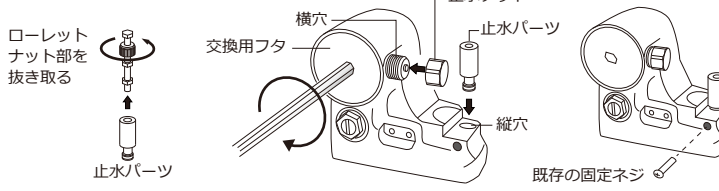
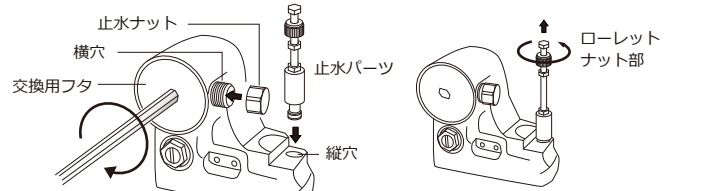
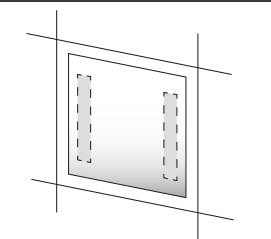
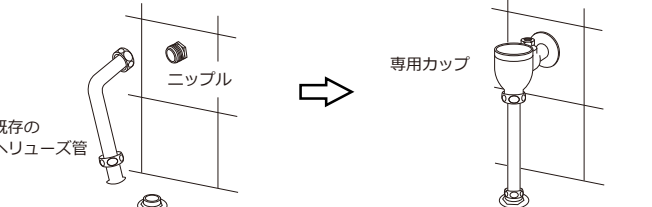
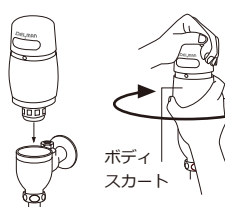
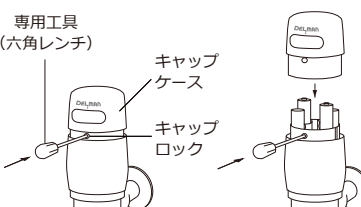
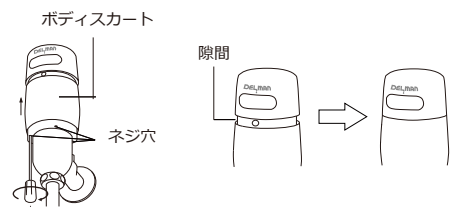
施工手順

VH-95 / 95L 用

はじめに・・・

- 必ず電源ブレーカーを落としてから作業してください。
- 電気配線には絶縁処理など事故防止のための適切な処置を必ず施してください。
- 配管、止水栓、洗浄管、継手部などに漏水がないことを確認してください。

株式会社バイタル 長野県佐久市平賀 4888
TEL (代) 0267-62-4537

<p>吸盤でセンサパネルを外す</p>  <p>■電源コード類、コネクタ類を取外し、適切な絶縁処理を施してください。</p>	<p>止水する</p>  <p>■マイナスドライバで止水します。</p>	<p>専用工具でピストンバルブフタを外す</p>  <p>【専用工具】 RSK-95 (TOTO 品番 TZ-115-9 でも可)</p> <p>■専用工具をピストンバルブフタに密着させ、取外します。固くて取外せない場合は、次項の方法でお試ください。</p>	<p>※ピストンバルブフタが固い場合</p>  <p>■フタ中央の流量調節ネジをマイナスドライバで外し、専用ビスを使って工具をフタに密着させて回すことができます。</p>	<p>各部品を取外す</p>  <p>■フタ、ピストンバルブ、電磁弁を取外します。 ※固定ネジは次で再利用</p>
<p>交換用フタ、止水ナット、止水パーツを取付け止水する。(※ACタイプとDCタイプの違いに注意)</p>				
<p>※TEA95 L 及び TEA95 (AC 式) の場合</p>  <p>■止水パーツからローレットナット部を緩めて抜き取り、六角レンチ (8mm) で交換用フタを固定します。横穴を止水ナットで、縦穴は既存の固定ネジで止水パーツを固定し、止水します。</p>		<p>※TEA95 (DC 式) の場合</p>  <p>■六角レンチ (8mm) で交換用フタを固定し、横穴を止水ナットで、縦穴は止水パーツでローレットナット部を反時計回りに回して伸ばし、突っ張らせるように固定し止水します。</p>		
<p>専用パネルを取付ける</p>  <p>■必要枚数のマグネットを適切な位置に貼付け、専用パネルを取付けます。</p>				
<p>既存のヘリユーズ管を外し、専用カップを取付ける</p>  <p>■既存のヘリユーズ管を外し、壁側のニップルを取外して専用カップを接続します。ヘリユーズ管は現場に合ったもの (直管、偏芯管) を新たにご用意ください。</p>	<p>自動洗浄器本体の接続</p>  <p>■ボディスカート部を回しセンサが正面を向くよう本体を締め付けます。</p>	<p>電池の装着</p>  <p>■付属の専用工具でキャップロックを押し付けキャップケースを外し電池を装着して戻します。</p>	<p>ボディスカートの締め上げ</p>  <p>■本体下部のネジ穴に専用工具を差し込み、隙間が完全に閉じるまで締め上げます。3ヶ所のネジ穴のうち2ヶ所で確実に締め上げてください。</p>	