
センサ設定方法


REBORN Z

センサ部にあるディップスイッチの切替えにより、下記の設定を変更することができます。変更後は手動スイッチを１秒以上長押し（洗浄）で、設定変更が完了します。

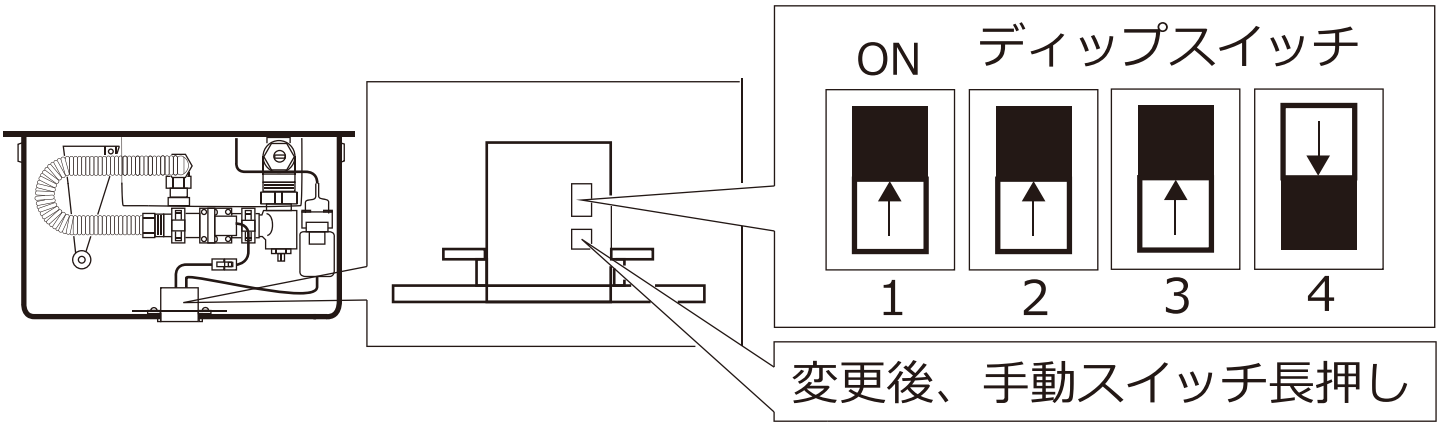


スイッチ番号	１・２	３	４
設定項目	本洗浄秒数	前洗浄	センサ距離
スイッチ位置	**４秒** ON 1 2	**有** 3	**400mm** 4
	６秒 ON 1 2		
	９秒 ON 1 2	**無** 3	**600mm** 4
	１２秒 ON 1 2		

【例】　本洗浄９秒、前洗浄なし、センサ距離 400mm の設定にしたい場合、右図のようにスイッチを変え、手動スイッチを１秒以上長押しする。

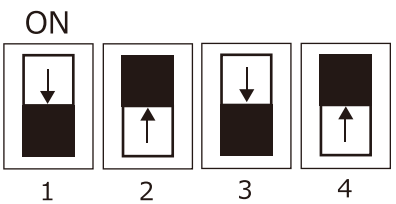


こんなときは?（よくあるご質問）　REBORN Z

症状	確認項目	処置方法
水が出ない	センサ窓の汚れ	センサ部を清掃してください
	止水栓が閉じている	止水栓を開放してください
水量が少ない	ストレーナのゴミ詰まり	ストレーナの清掃をしてください
	止水栓が開いていない	止水栓を開放してください
	本管の水量が少ない	本体を取外し、本管の水量を確認してください。
水が止まらない	電磁弁の接続	電磁弁の締め付け具合をもう一度ご確認ください。
水が止まらない（チョロチョロ）	電磁弁内のゴミ詰まり	電磁弁内に異物（ゴミ等）が侵入している可能性があります、弊社へご連絡ください
漏水している	部品の接続	電磁弁・止水パーツ・止水ナットの締め付け具合をもう一度ご確認ください。
ＬＥＤが点滅（３秒に１回）	電池交換のお知らせ	電池交換をしてください（電池式の場合）
ＬＥＤが点滅（１秒に１回）	障害物など異常検知	障害物を除去してください **（障がい者用バーの場合は下記参照）**

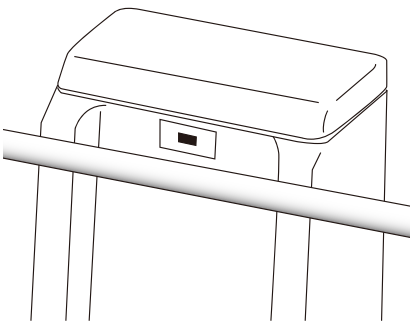

バーのセンサ側（裏側）に、黒系色のテープなどを１５～２０㎝ほど貼り付ける。

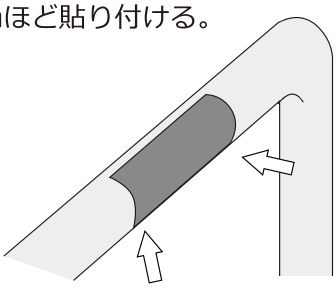

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社**バイタル**　〒385-0034 長野県佐久市平賀900　https://vaital.co.jp