
センサ設定方法　VH-15 series


キャップケースの裏側にあるディップスイッチの切替えにより、下記の設定をすることができます。キャップケースの取外し方法については、左記「６．電池交換の方法」を参照してください。

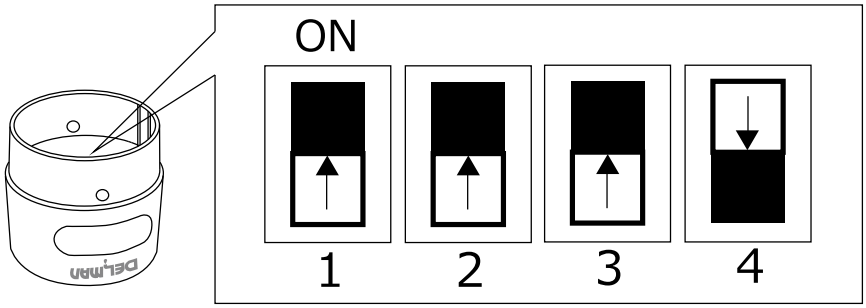

ディップスイッチ部　拡大図（出荷時の設定）


スイッチ番号	１・２	３	４
設定項目	本洗浄秒数	前洗浄	センサ距離
スイッチ位置	**４秒**　ON 1 2	**有**　3	**40 ㎝**　4
	６秒　ON 1 2		
	９秒　ON 1 2	**無**　3	**60 ㎝**　4
	１２秒　ON 1 2		

【例】　本洗浄９秒、前洗浄なし、センサ距離 40 ㎝の設定にしたい場合、右図となります。

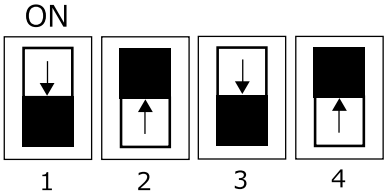


こんなときは?（よくあるご質問）　VH-15 series

症状	確認項目	処置方法
水が出ない	センサ窓の汚れ	センサ部を清掃してください
	止水栓が閉じている	止水栓を開放してください
水量が少ない	ストレーナのゴミ詰まり	ストレーナの清掃をしてください
	止水栓が開いていない	止水栓を開放してください
	本管の水量が少ない	本体を取外し、本管の水量を確認してください。
水が止まらない	電磁弁の接続	電磁弁の締め付け具合をもう一度ご確認ください。
水が止まらない（チョロチョロ）	電磁弁内のゴミ詰まり	電磁弁内に異物（ゴミ等）が侵入している可能性があります、弊社へご連絡ください
漏水している	部品の接続	電磁弁・止水パーツ・止水ナットの締め付け具合をもう一度ご確認ください。
ＬＥＤが点滅（１秒に３回）	電池交換のお知らせ	電池交換をしてください（電池式の場合）
ＬＥＤが点滅（１秒に１回）	障害物など異常検知	障害物を除去してください **（障がい者用バーの場合は下記参照）**

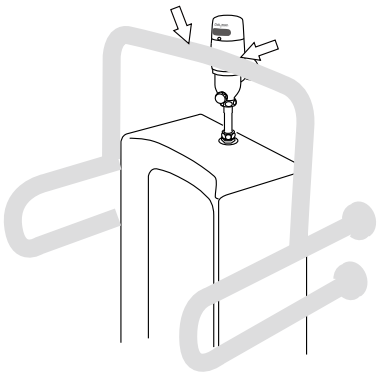

バーのセンサ側（裏側）に、黒系色のテープなどを１５～２０㎝ほど貼り付ける。

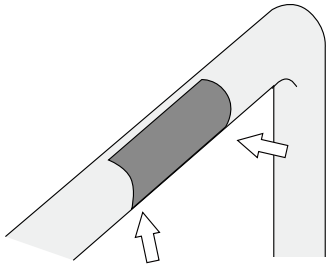

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社**バイタル**　〒385-0034 長野県佐久市平賀900　https://vaital.co.jp