

水が全く出ない場合 【男子トイレ内小便器センサ】


止水栓を閉めていただき、サービス窓口にご連絡ください。

修理方法、対応内容等をご案内いたします。


小便器の止水栓は製品と壁の間にあります。

いずれのタイプの止水栓もマイナスドライバで時計回りに回して閉栓します。

VH-15T・Iタイプ

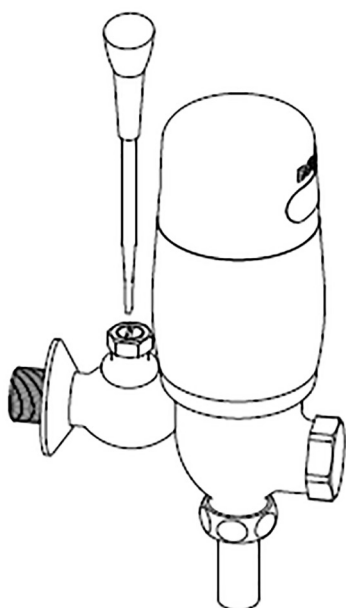

VH-15TGNタイプ・TGタイプ

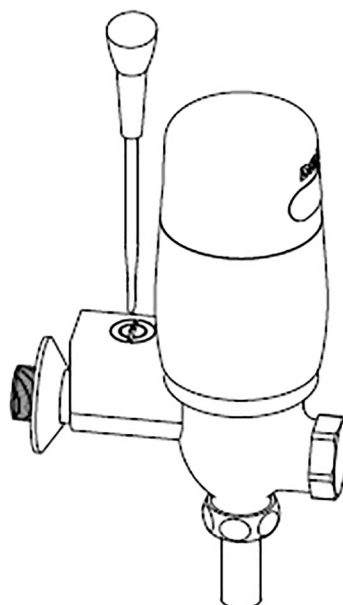

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

