

水が止まらない場合

【男子トイレ内壁埋め込み式センサ】

止水栓を閉めていただき、サービス窓口にご連絡ください。修理方法、対応内容等をご案内いたします。

止水栓はセンサパネルを吸盤で外した壁の中にあります。

吸盤をご用意いただき、パネルを外します。マイナスドライバを使用して止水栓を時計回りに回し閉栓します。




1. 正方形パネル



2. 長方形パネル



3. 吸盤でパネルを外します。

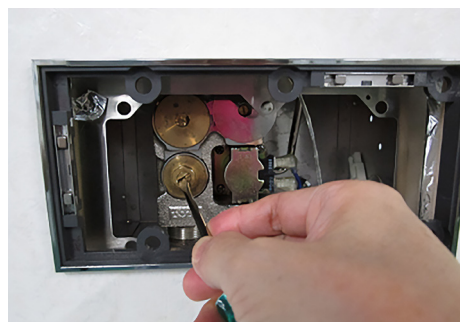

4. 止水栓を時計回りに回し止水します。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

