


センサリセット方法 【洗面台自動水栓V-11・V-88】


1. 止水栓が閉まっている場合があります。止水栓が開いていることを確認してください。
2. 電池式の製品の場合、電池交換をお願いします。(向かって右側のセンサ部分が点滅している場合は、先に電池をお試しください。
3. 製品別対処方法【単3アルカリ乾電池式製品】から該当製品を選択頂き交換方法をご参照ください。
4. AC式製品の場合は、コンセントから電源コードが外れている場合があります。
5. 3.を確認した後復旧しない場合は、コンセント自体に電源が供給されているかご確認をお願いします。
お手元家電(AC100V使用もの)で動作するかお試しください。
6. AC式製品4・5と電池式製品2・5を試しても復旧しない場合はオートストップ機能で水が出なくなっている場合があります。リセット方法をお試しください。

【V-11 (AC100V 式) の場合】

①電源ケーブルを抜きます。

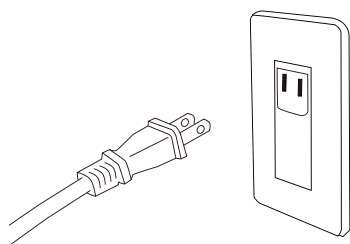

②青色のLEDランプが高速で点滅します。点滅が終わるまで(約15秒)そのまま放置してください。

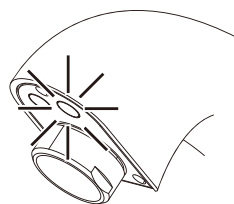


③逆の手順で電源を再度投入してください。数秒後、LEDランプが2回点滅したら設定完了です。点滅するまでの間は、手をかざしたりしないでください。


7.

【V-88 (乾電池式) の場合】

①電池ボックスを外します。

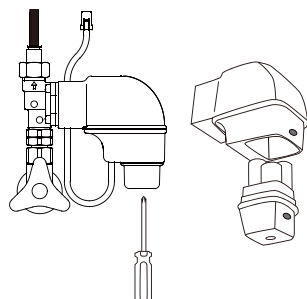

②センサの前に手をかざして反応させる動作を「カチッ」という動作音がなくなるまで(4~5回ほど)繰り返してください。

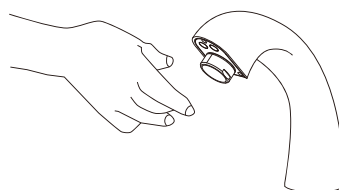

③逆の手順で電源を再度投入してください。数秒後、LEDランプが2回点滅したら設定完了です。点滅するまでの間は、手をかざしたりしないでください。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

