


ストレーナ清掃方法



1. 吸盤でパネルを外します。


※ 製品型番により、パネルや電磁弁形状が若干異なります。

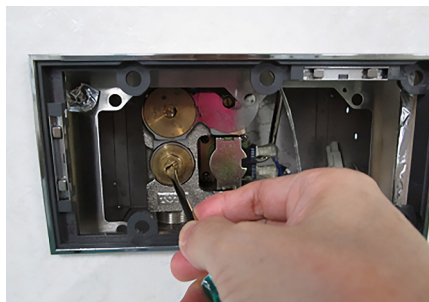

2. 止水栓を回し、止水します。



3. 電源コンセントを外します。

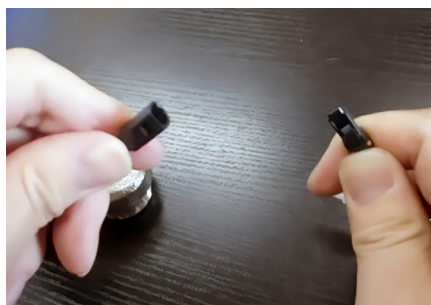

4. 電磁弁とセンサをつなぐコネクタを外します。無理に引っ張らずオス側に押し込むツメがあるので押し込んで外してください。



5. 立カラン38mmを使用し、反時計回りに回して。



6. 電磁弁を外します。



7. ブラシ等でストレーナを清掃します。ストレーナに破損が無いかご確認ください。
清掃、再設置後は止水栓の開栓を忘れないでください。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

