


VF-50F

電池交換方法



1. コントローラ下部の電池ボックスをプラスドライバーで取り外します。

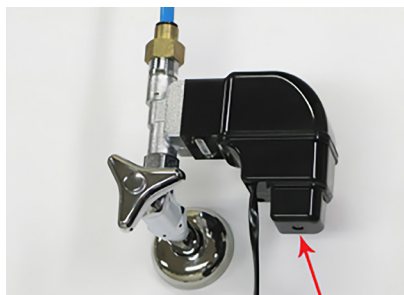

2. 新しい単三アルカリ電池4本と交換します。

※ マンガン電池、オキシライド電池、充電電池には対応しておりません
(2015年式以降の製品は、エボルタ電池対応可)。



3. 電池の装着方法に注意して、電池ボックスを取り付けます。

ストレーナ清掃方法



1. コントローラ下を取り外してください。



2. ストレーナが破けないように、ゴミや異物を除去して下さい。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

