VAITAL

VF-50F・VF-50T

電池交換方法

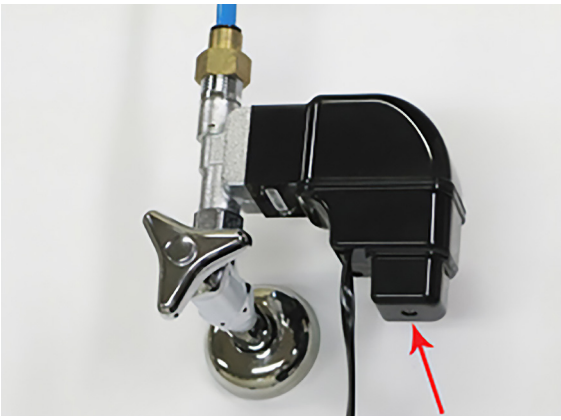

1. コントローラ下部の電池ボックスをプラスドライバで取り外します。

2. 新しい単三アルカリ電池4本と交換します。

※ マンガン電池、オキシライド電池、充電池には対応しておりません
（2015年式以降の製品は、エボルタ電池対応可）。

3. 電池の装着方法に注意して、電池ボックスを取り付けます。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社**バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 https://vaital.co.jp