


ストレーナ清掃方法



1. コントローラ下を取り外してください。

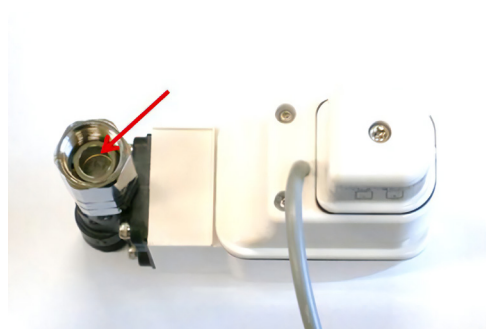

2. ストレーナが破けないように、ゴミや異物を除去して下さい。
ストレーナー清掃をしても吐水量が増えない場合は
吐水口の定流量機能を外して吐水量を増やすこともできます。
(関連PDF) 泡沫、シャワータイプの水の出が弱い場合


リセット方法

本製品は、設置後(電源投入後)に自動的に適切なセンサ感度に設定されるようになっておりますが、以下の方法で再設定することができます。急に水が出なくなった場合にお試ください。


※ 点滅しない場合はコンセントに電気が供給されているかどうか確認をお願いします。(別家電を差し込み動作確認)

【AC100V 式の場合】

①電源ケーブルを抜きます。

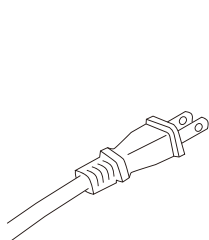

②青色のLEDランプが高速で点滅します。点滅が終わるまで(約15秒)そのまま放置してください。

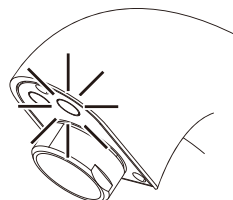

③逆の手順で電源を再度投入してください。数秒後、LEDランプが2回点滅したら設定完了です。点滅するまでの間は、手をかざしたりしないでください。

※ 電源投入の時に、センサの前に障害物がないことを確認してください。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

