

電池交換方法



1. コントローラ下部の電池ボックスを
プラスドライバで取り外します。



2. 新しい単三アルカリ電池4本と交換
します。

※ マンガン電池、オキシライド電池、充電池
には対応しておりません。




3. 電池の装着方法に注意して、電池
ボックスを取り付けます。


リセット方法

【乾電池式の場合】

- ①電池ボックスを外します。

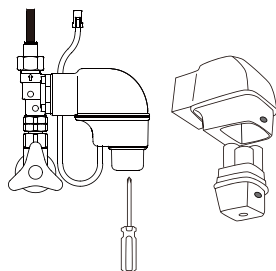

- ②センサの前に手をかざして反応させる
動作を「カチッ」という動作音がしな
くなるまで（4～5回ほど）繰り返し
てください。

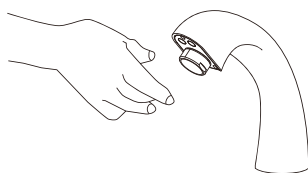

- ③逆の手順で電源を再度投入してください。数秒後、LEDランプが2回点滅した
ら設定完了です。点滅するまでの間は、手をかざしたりしないでください。

本製品は、設置後（電源投入後）に自動
的に適切なセンサ感度に設定されるよ
うになっておりますが、以下の方法で再
設定することができます。急に水が出
なくなった場合にお試しください。

※ 電源投入の時に、センサの前に
障害物がないことを確認してください。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

