VAITAL

VF-5S

ストレーナ清掃方法

1. コントローラ下を取り外してください。

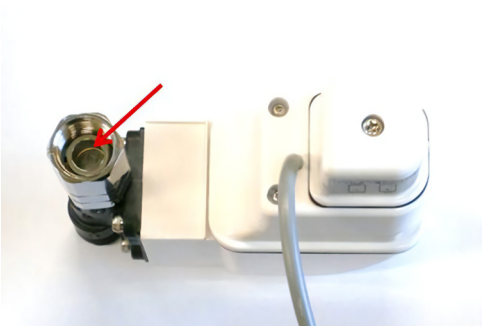

2. ストレーナが破けないように、ゴミや異物を除去して下さい。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社**バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 https://vaital.co.jp