

DELMAN

自動水栓
デルマン

取扱説明書（保証書兼用）

0101-RZ802-04（2022.01.25）

品名

小便器内蔵型センサ再生キット

型式

RZ-505/802（AC100V式）
RZ-505D/802D（乾電池式）

（リボーンゼット）

小便器内蔵型タイプ

RE BORN Z

このたびは、自動水栓デルマンをご購入頂き、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。なお、本取扱説明書の内容及び製品の仕様については、予告なく変更する場合がございます。

1. 製品保証書

2. 各部の名称

3. 製品仕様

4. 使いかた

5. 流量の調節

6. 各機能の設定

7. 電池交換の方法

8. お取付け方法

9. お手入れ方法


10. こんなときは？（よくあるご質問）
- 1 1. 安全上のご注意

1 2. 保証規定

4. 使いかた


基本動作

本体の前に立つと、センサが感知して洗浄（前洗浄）を行います。その後、一定時間が経過した後に離れると、自動的に洗浄（本洗浄）を行います。

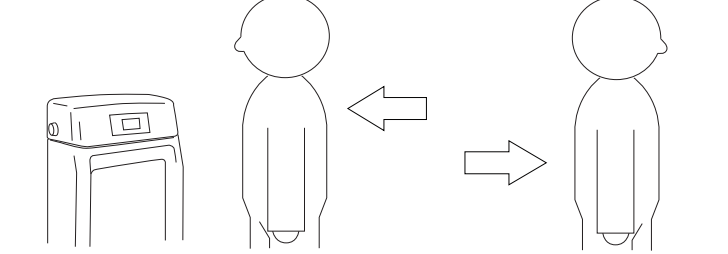

手動スイッチによる洗浄

フタ両側の固定ビスを外し、センサ部ウラ側にある手動スイッチを1秒以上長押しすると、洗浄が行われます。清掃の時などにご活用ください。

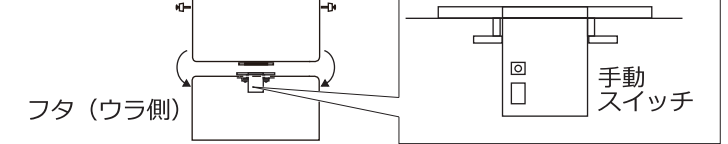

※前洗浄が「無」の設定の場合は、前洗浄は行われません。各機能の設定については「6. 各機能の設定」を参考にして下さい。
※本体の前に立つ時間が短い（8秒未満）場合は、本洗浄は行われません。
※黒い衣服は感知しにくいことがあります。
※設備保護のため、使用していない時にも水が流れることがあります。

1. 製品保証書

本書は下記に明示された期間において、保証規定における無料修理をお約束するものです。お買い上げの際に必要事項をご記入ください。記入のないものは無効となる場合があります。なお、記載されたお客様の個人情報は修理対応の目的以外では使用いたしません。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お名前	TEL	
ご住所	都道府県	区市郡
社名	TEL	
販売店	都道府県	区市郡
保証期間	1年間	品名
お買い上げ年月日		シリアル番号
		REBORN Z （リボーンゼット）

株式会社 バイタル


〒385-0034 長野県佐久市平賀 900
TEL 0267-62-4537
FAX 0267-62-4626
E-mail info@vaital.co.jp

故障・修理等お問い合わせ
→サービス窓口 直通番号
TEL 0267-62-4532
FAX 050-3730-9487

デルマン 検索


5. 流量の調節

フタ両側の固定ビスを外してフタを取り、マイナスドライバで止水栓を操作することで調節することができます。

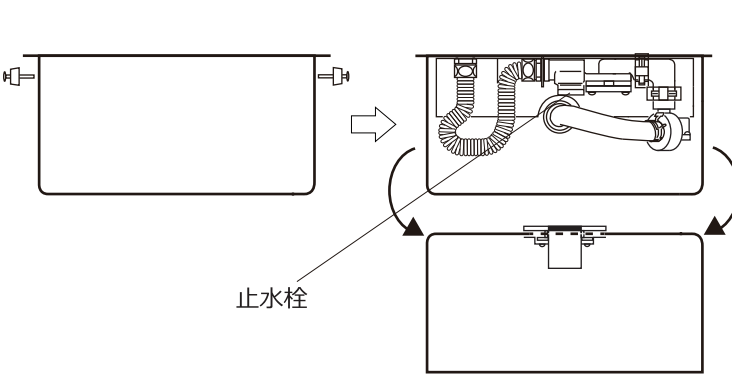








※フタ（陶器）の割れや破損に十分ご注意ください。
※上記方法で改善されない場合やご不明な点は、弊社サービス窓口へご連絡ください。

2. 各部の名称

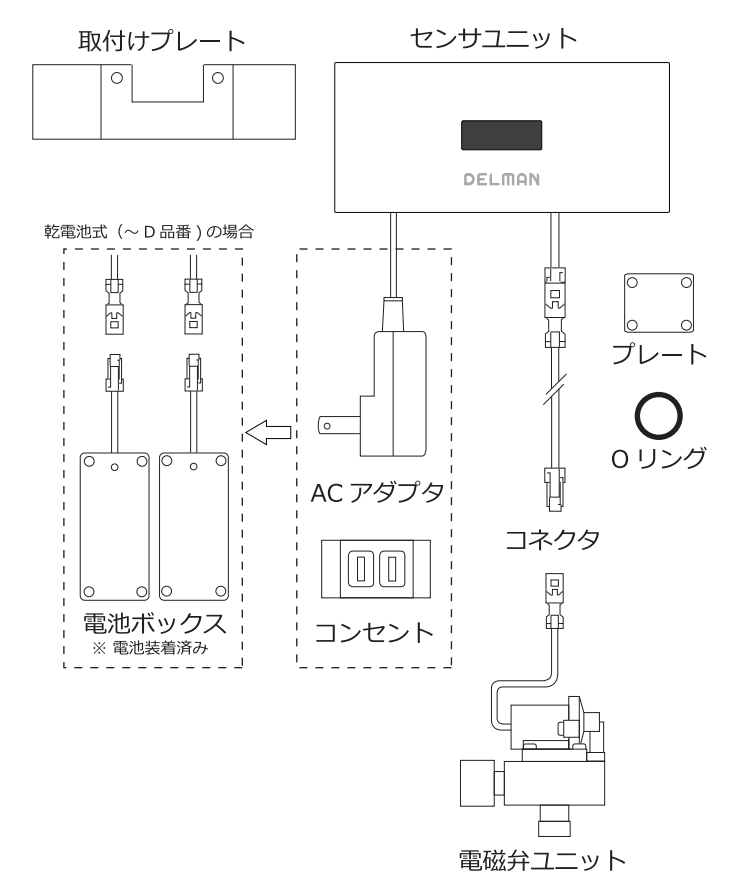

6. 各機能の設定

センサ部（フタ裏側）にあるディップスイッチの切替えにより、下記の設定を変更することができます。変更後は手動スイッチを1秒以上長押し（洗浄）で、設定変更が完了します。

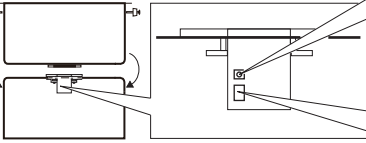				変更後、手動スイッチ長押し			
フタ（ウラ側）				ON ディップスイッチ			
							
スイッチ番号		1・2		3		4	
設定項目		本洗浄秒数		前洗浄		センサ距離	
スイッチ位置		4秒 		有 		400mm 	
		6秒 					
		9秒 		無 		600mm 	
		1 2秒 					
【例】 本洗浄 9秒、前洗浄なし、センサ距離 400mm の設定にしたい場合、右図のようにスイッチを変え、手動スイッチを1秒以上長押しする。 							

【例】 本洗浄9秒、前洗浄なし、センサ距離400mmの設定にしたい場合、右図のようにスイッチを変え、手動スイッチを1秒以上長押しする。


3. 製品仕様

	RZ-505/802	RZ-505D/802D
電源	AC100V±10% (50/60Hz)	DC6V (単3アルカリ乾電池4本)
消費電力	待機時 1W、動作時 7W 以下	—
電池寿命	—	約 10 年（1日 100 回 ※）
使用流体	上水（氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと）	
使用温度範囲	1 ～ 40℃以内	
使用水温範囲	1 ～ 40℃以内	
感知距離設定	400mm・600mm 切替え方式	
前洗浄機能	有（2秒）・無 切替え方式	
本洗浄機能	4秒・6秒・9秒・12秒 切替え方式	
手動洗浄機能	手動スイッチを1秒長押しすると洗浄	
保守洗浄機能	最終使用後8時間ごとに自動洗浄	
凍結防止機能	気温3℃以下になると15分ごとに洗浄	
LED表示	◆センサ反応時 →赤色 LED 点灯 (AC100V 式のみ)	◆電圧低下時 →赤色 LED 点滅 (3秒に1回)
	◆異常検知時 →赤色 LED 点滅 (1秒に1回)	◆異常検知時 →赤色 LED 点滅 (1秒に1回)


※電池寿命は、パナソニック製エボルタ乾電池を使用し、温度環境を20℃として計算した場合の目安であり、ご使用環境等により変動することがあります。また、パナソニック製エボルタ乾電池以外のものをご使用の場合は、同環境で約5年となります。なお、交換する電池は必ず同一メーカーのもので新品4本をご使用下さい。

7. 電池交換の方法（電池式の場合）

フタ両側の固定ビスを外してフタを外し、電池ボックス×2個を取り出します。

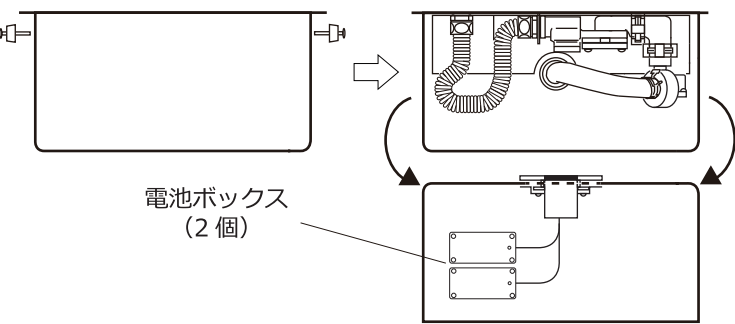


プラスドライバで電池ボックスを開け、合計4本すべての電池を新しい電池と交換します。正しい方向に装着し、もとに戻します。

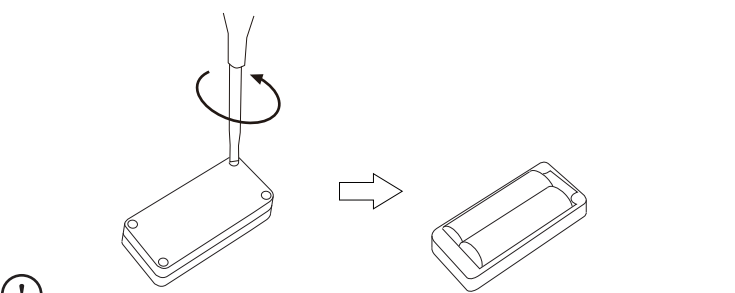

※プラスドライバのサイズは、本体両側ビス→No.2、電池ボックス→No.0またはNo.1です。
※フタ（陶器）の割れや破損に十分ご注意ください。
※電池を濡らさないようご注意ください。
※同一メーカーのもので新品の単3アルカリ乾電池4本をご使用ください。
※マンガン乾電池、オキシライド乾電池、充電式電池には対応しておりません。

はじめに…	陶器（便器）が割れたり破損しないよう十分にご注意ください。 AC100V 式の場合は電源ブレーカーを落とし、電気工事は必ず有資格者（電気工事士）が行い適切な処理を施してください。 既存の配管、止水栓、陶器部分に漏れや破損がある場合は、設置を控えてください。	お取付けに関する お問い合わせ 株式会社バイタル 長野県佐久市平賀 4888 TEL（代）0267-62-4537
-------	--	---

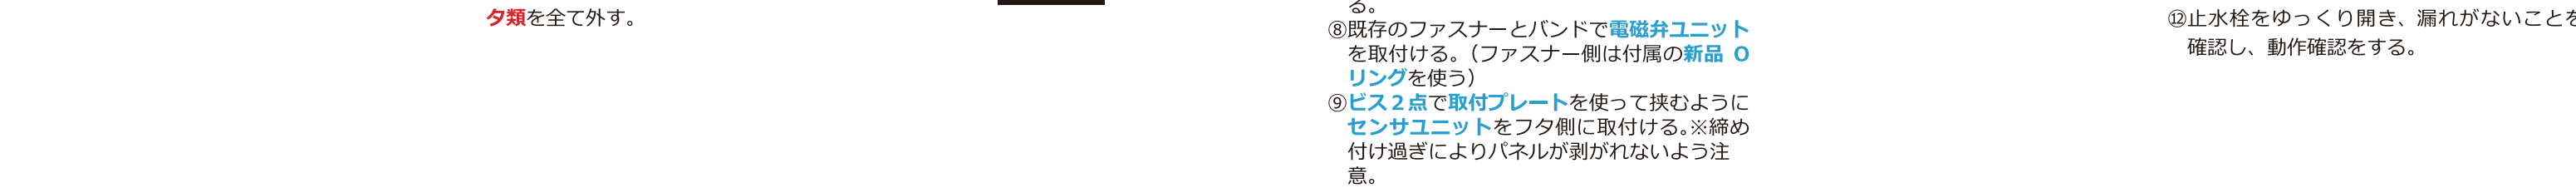


センサのお手入れ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>症状</th><th>確認項目</th><th>処置方法</th><th>参考項目</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測定値が変動する</td><td>センサ窓の汚れ</td><td>センサ部を清掃してください</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	症状	確認項目	処置方法	参考項目	測定値が変動する	センサ窓の汚れ	センサ部を清掃してください	9	ご使用前に『安全上のご注意』をよく読み、正しくご使用ください。 1. 本製品（小便器センサ再生キット REBORN）は、既存部品の一部を交換することで再びご使用できる状態にするもので、その他の既存部品や構造部に特段の影響を及ぼすことがないよう設計されております。
症状	確認項目	処置方法	参考項目							
測定値が変動する	センサ窓の汚れ	センサ部を清掃してください	9							

漏水点検	本管の水量が少ない	本体を外し、本管の水量を確認してください。	8	禁止 記号は禁止の行為を示しています。記号の中の図は禁止事項を告げています。（左図の場合 分解禁止）	3. ご贈答品や移転の場合のアフターサービスにつきましては、事前にお買い上げ店にご相談ください。 4. 保証期間中であつても次の場合は有償となります。
	水が止まらない	電磁弁の接続	8		

1ヶ月に1回程度ブラシ等でストレーナを清掃してください。便器のフタ側を外して止水栓で止水し、ストレーナガイドを外すとストレーナを取り出すことができます。(フタの取外し方法について詳しくは、「8. お取付方法」をご参照ください)。	漏水している	部品の接続	の締め付け具合をもう一度ご確認ください。	8	※既存の配管、止水栓、陶器、継手部などに漏れや破損がないことを確認してください。 ※既存品が施工手順通りに設置されていない場合や、既存部品が取外せない場合には、本製品が設置できないことがあります。
	L E Dが点滅(3秒に1回)	電池交換のお知らせ	電池交換をしてください(電池式の場合)	7	※本製品を取付ける際は、必ず空流し(水道管の中のサビ等の異物を除去する作業)を充分に行ってからお取付をお願いします。
	L E Dが点滅	障害物など異常検知	障害物を除去してください	8	※本製品は寒冷地仕様ではありません。凍結の恐れがある場所でのご使用の際には、



症状	確認項目	処置方法	参考項目
水が出ない	センサ窓の汚れ	センサ部を清掃してください	9
	止水栓が閉じている	止水栓を開放してください	8
水量が少ない	ストレーナのゴミ詰まり	ストレーナの清掃をしてください	9
	止水栓が開いていない	止水栓を開放してください	8
	本管の水量が少ない	本体を取外し、本管の水量を確認してください。	8
水が止まらない	電磁弁の接続	電磁弁の締め付け具合をもう一度ご確認ください。	8
水が止まらない (チョロチョロ)	電磁弁内のゴミ詰まり	電磁弁内に異物(ゴミ等)が侵入している可能性があります、弊社へご連絡ください	※
漏水している	部品の接続	電磁弁・止水パーツ・止水ナットの締め付け具合をもう一度ご確認ください。	8
LEDが点滅 (3秒に1回)	電池交換のお知らせ	電池交換をしてください (電池式の場合)	7
LEDが点滅 (1秒に1回)	障害物など異常検知	障害物を除去してください (障がい者用バーの場合は下記参照)	8

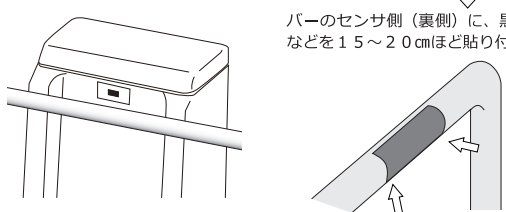

バーのセンサ側(裏側)に、黒色のテープなどを15～20cmほど貼り付ける。

※上記方法で改善されない場合やご不明な点は、弊社サービス窓口へご連絡ください。

株式会社バィクルー サービス窓口 03-6756-6234・4533

ご使用前に『安全上のご注意』をよく読み、正しくご使用ください。

1. 本製品（小便器センサ再生キット REBORN）は、既存部品の一部を交換することで再びご使用できる状態にするもので、その他の既存部品や構造部に特段の影響を及ぼすことがないよう設計されております。

① 注意

- ※本製品は上水でご使用ください。上水以外でご使用になったことによる故障や不具合は、保証対象外となります。
- ※電気工事は、必ず有資格者（電気工士）が行ってください。
- ※AC100V 式の場合は、作業前に必ず電源ブレーカーを落としてください。
- ※既存の配管、止水栓、陶器、継手などに漏れや破損がないことを確認してください。
- ※既存品が施工手順通りに設置されていない場合や、既存部品が取外せない場合には、本製品が設置できないことがあります。
- ※本製品を取付ける際は、必ず空流し（水道管の中のサビ等の異物を除去する作業）を充分に行ってからお取付をお願いします。
- ※本製品は寒冷地仕様ではありません。凍結の恐れがある場所でのご使用の際には、必ず凍結防止ヒータなどを併用し、凍結が生じないようにご注意ください。
- ※本製品は屋外や直射日光が当たる場所ではご使用になりません。
- ※電気が切れた状態で長い期間ご使用になると、電池の液漏れが発生し、本体の故障の原因となることがあります。電池残量が少なくなるとセンサー窓のLEDが点滅し始めるため、点滅を見かけたら早めの電池交換をお願いします（乾電池式の場合）。
- ※設置後は定期的な漏水のご確認をお願いします。
- ※精密機器につき、落下などで衝撃が加わらないよう、十分にご注意ください。

② 禁止

- ※電気製品ですので本体に直接水をかけないでください。
- ※製品を分解・改造しないでください。発熱・漏電・火災の原因となります。
- ※浴室など湿気の多い場所でのご使用は、故障の原因となるので避けてください。

4. 保証期間中であっても次の場合は有償となります。

① 上水以外でご使用になったことによる故障や不具合。

② 屋外でのご使用や誤ったご使用方法、あるいは不注意によって生じた故障や損傷。

③ 凍結による破損・不具合。

④ 不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。

⑤ 取扱説明書に基づかない施工による損傷・不具合。

⑥ 適切なご使用、維持管理を行わなかったことによる不具合。

⑦ AC 式製品における異常な電圧、指定以外の電源（電圧・周波数）を供給したことによる故障、並びに周辺機器などの外部からの電磁波等による不具合。

⑧ 消耗部品（電池・パッキン等）の劣化や破損、またはそれらに起因する不具合。

⑨ 火災、風水害、地震、雷、その他天変地異ならびに公害、塩害、異常気象など外部要因によって生じた故障や損傷。

⑩ 開閉弁に水垢や化学物質、その他異物が付着したことに起因する不具合。

⑪ 配管内の異物やゴミ等に起因する動作不良や吐水量の減少。

⑫ 保証書の紛失、あるいは必要事項の未記入、または字句を勝手に訂正された場合。

5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

1. 本製品（小便器センサ再生キットREBORN）は、既存部品の一部を交換することで再びご使用できる状態にするもので、その他の既存部品や構造部に特段の影響を及ぼすことがないよう設計されております。本製品設置以降、万が一その他の既存部品や構造部分において不具合や故障が生じても、保証対象外となり弊社では責任を負いかねます。
2. 自然故障、あるいは正常な使用状態において故障が生じた場合は、お買い上げより1年間、無償にて修理をおこないます。但し付属品、梱包類、外観上の汚れ、サビ等は含みません。
3. ご贈答品や移転の場合のアフターサービスにつきましては、事前にお買い上げ店にご相談ください。
4. 保証期間中であっても次の場合は有償となります。
 - ① 上水以外でご使用になったことによる故障や不具合。
 - ② 屋外でのご使用や誤ったご使用方法、あるいは不注意によって生じた故障や損傷。
 - ③ 凍結による破損・不具合。
 - ④ 不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
 - ⑤ 取扱説明書に基づかない施工による損傷・不具合。
 - ⑥ 適切なお使用、維持管理を行わなかったことによる不具合。
 - ⑦ AC 式製品における異常な電圧、指定以外の電源（電圧・周波数）を供給したことによる故障、並びに周辺機器などの外部からの電磁波等による不具合。
 - ⑧ 消耗部品（電池・パッキン等）の劣化や破損、またはそれらに起因する不具合。
 - ⑨ 火災、風水害、地震、雷、その他天変地異ならびに公害、塩害、異常気象など外部要因によって生じた故障や損傷。
 - ⑩ 開閉弁に水垢や化学物質、その他異物が付着したことに起因する不具合。
- ⑪ 配管内の異物やゴミ等に起因する動作不良や吐水量の減少。
- ⑫ 保証書の紛失、あるいは必要事項の未記入、または字句を勝手に訂正された場合。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。