

DEL

MAN

自動水栓
デルマン

取扱説明書（保証書兼用）

VF5S50T-04（2022.05.28）

型式

VF-5S

（単水栓、AC100V 式）

VF-5SX

（混合栓付、AC100V 式）

VF-50T

（単水栓、単 3 アルカリ乾電池式）

VF-50TX

（混合栓付、単 3 アルカリ乾電池式）

このたびは、自動水栓デルマンをご購入頂き、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。なお、本取扱説明書の内容及び製品の仕様については、予告なく変更する場合がございます。

1. 製品保証書

2. 各部の名称

3. 製品仕様

4. 使いかた

5. 吐水口の機能

6. 流量の調節

7. 電池交換の方法（VF-50T シリーズ）

8. お取付け方法

9. お手入れ方法


10. こんなときは？（よくあるご質問）
- 1 1. 安全上のご注意

1 2. 保証規定

4. 使いかた

水（湯）を出す


センサの前に手を近づけると、センサが感知して水が出ます。
手を遠ざけると止水します。

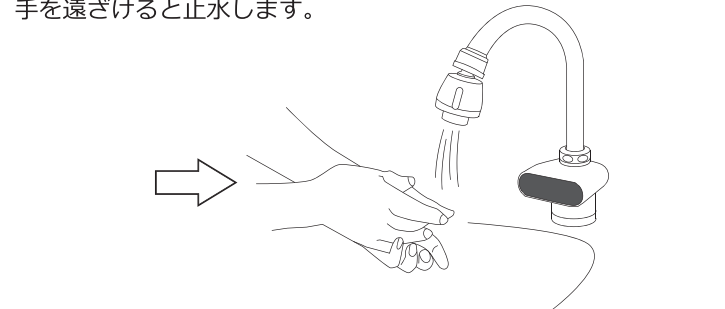

※ 3 0 秒以上連続で感知した場合は、オートストップ機能により、いったん止水します。
※ コップや歯ブラシなど透明なものや細いもの、またはゴム手袋など濃い色のものに対しては、センサの反応が低下する場合があります。
※ 正常に動作しない場合は、「10. こんなときは？」をご確認ください。

混合栓の使い方（VF-5SX / VF-50TX）

ダイヤルで温度、ボールバルブ部で流量を調節できます。

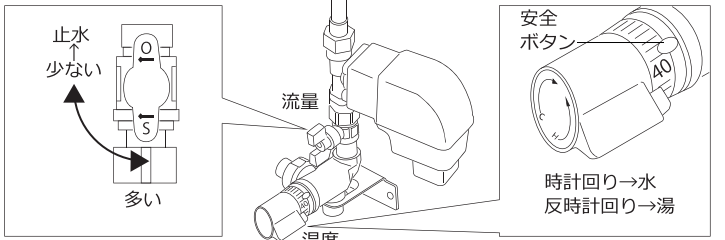

1. 製品保証書

本書は下記に明示された期間において、保証規定における無料修理をお約束するものです。お買い上げの際に必要な事項をご記入ください。記入のないものは無効となることがあります。なお、記載されたお客様の個人情報は修理対応の目的以外では使用いたしません。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お客様	ご芳名	TEL		区市郡
	ご住所	都道府県		
販売店	社名	TEL	区市郡	
	都道府県			
保証期間 1 年間		品名		
お買い上げ年月日		シリアル番号		

株式会社 バイタル

〒385-0034 長野県佐久市平賀 900

TEL 0267-62-4537

FAX 0267-62-4626

E-mail info@vaital.co.jp

故障・修理等お問い合わせ
→サービス窓口 直通番号

TEL 0267-62-4532

FAX 050-3730-9487

デルマン


検索

5. 吐水口の機能

ご使用用途に応じて、吐水方向の調節及びシャワー吐水と泡沫吐水の切替えが可能です。


吐水方向の調節

全方向に約 20°の範囲内で、吐水方向を調節することができます。

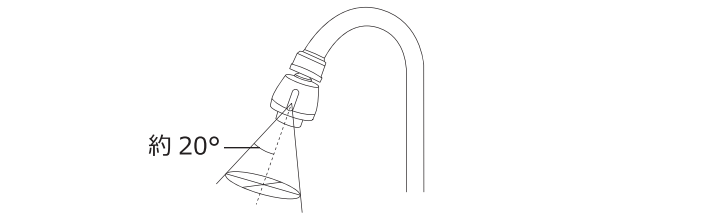

シャワー吐水と泡沫吐水の切り替え


上から見て反時計回りに吐水口を回すとシャワー吐水に、時計回りに吐水口を回すと泡沫吐水に切り替わります。

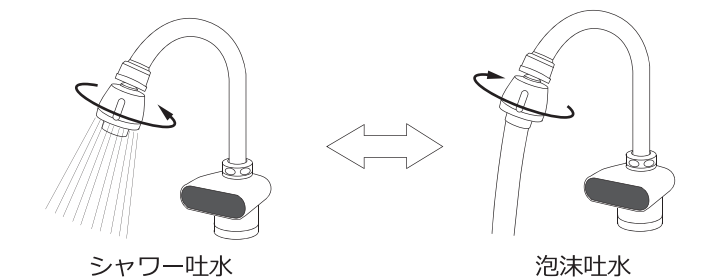

※切り替えは止水時に行ってください。

2. 各部の名称

【VF-5S シリーズ（AC100V 式）の場合】

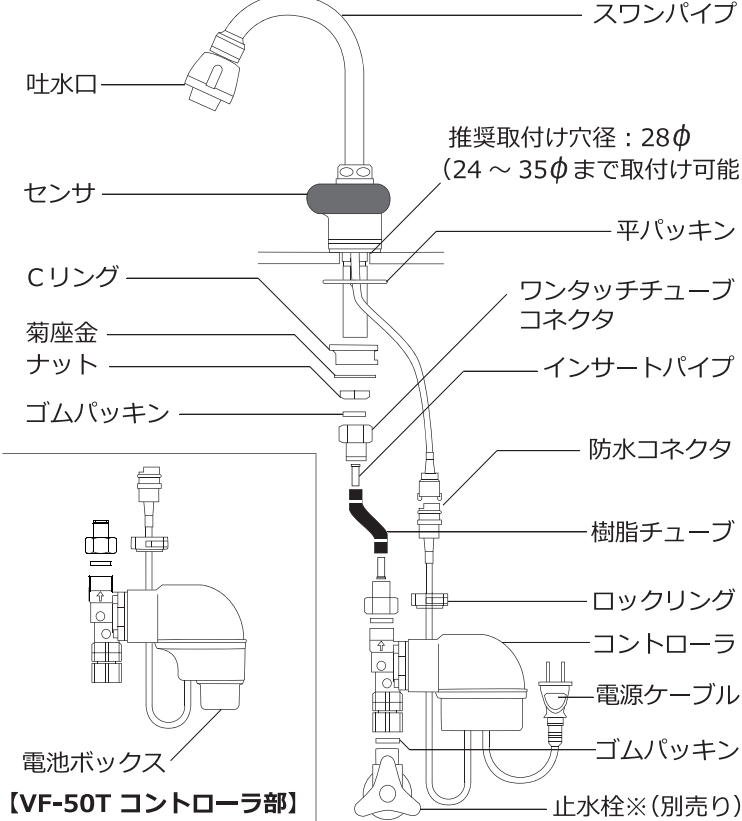


【VF-50T コントローラ部】

※VF-50T シリーズには、初回分の乾電池（単 3 アルカリ ×4 本）が付属しています。
※流量調節及びメンテナンス用に、コントローラの直前に必ず止水栓もしくはボールバルブ（いずれも別売り）を設置してください（VF-5SX/ VF-50TX には付属）。

6. 流量の調節

止水栓やボールバルブの開閉で調節することができます。

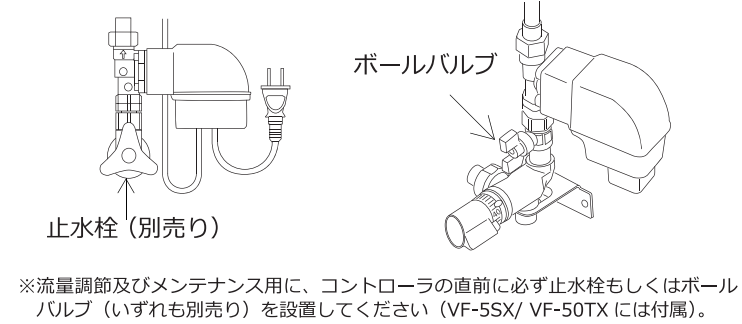

※流量調節及びメンテナンス用に、コントローラの直前に必ず止水栓もしくはボールバルブ（いずれも別売り）を設置してください（VF-5SX/ VF-50TX には付属）。


3. 製品仕様

	VF-5S シリーズ	VF-50T シリーズ
電 源	AC100V±10% (50/60Hz)	DC6V (単 3 アルカリ乾電池 4 本)
消 費 電 力	1W 以下	－
電 池 寿 命	－	約 10 年（1 日 100 回 ※）
接続ネジ寸法	G1/2	
耐 圧	1.75MPa 1 分間	
使用圧力範囲	0.05 ～ 0.75MPa	
使用温度範囲	1 ～ 50℃以内	
使用水温範囲	1 ～ 50℃以内	
使 用 流 体	上水（氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと）	
L E D 表 示	◆通常時（待機時） →赤色 LED 点灯 ◆動作時（吐水時） →赤色 LED 点灯 ◆異常検知時 →赤色 LED 点滅	◆電圧低下時 →赤色 LED 点滅


※電池寿命は、パナソニック製エボルタ乾電池を使用し、温度環境を 2 0℃として計算した場合の目安であり、ご使用環境等により変動することがあります。また、パナソニック製エボルタ乾電池以外のものをご使用の場合は、同環境で約 5 年となります。なお、交換する電池は必ず同一メーカーのもので新品 4 本をご使用下さい。

7. 電池交換の方法（VF-50T）

①本体は接続したまま、プラスドライバで電池ボックス下部にある取付けネジを緩めて、電池ボックスを外します。

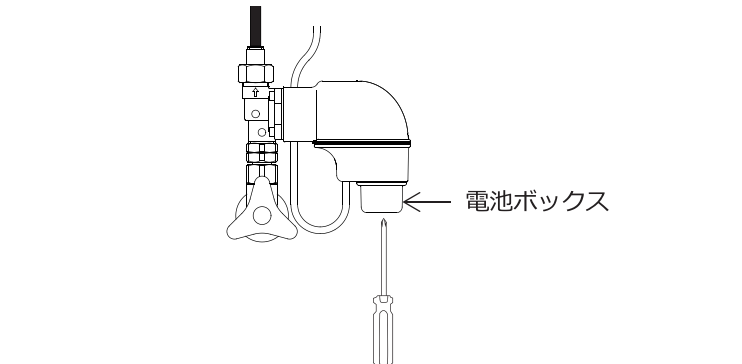


②新品の単 3 アルカリ乾電池 4 本を正しい方向に装着し、位置合わせシールを合わせて、電池ボックスをコントローラに取付けます。

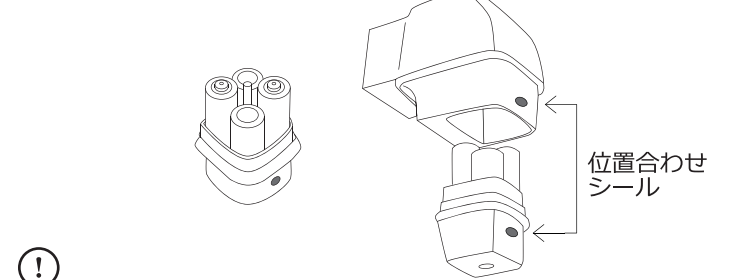


❗
※同一メーカーのもので新品の単 3 アルカリ乾電池 4 本をご使用ください。
※マンガン乾電池、オキシライド乾電池、充電式電池には対応していません。
※パナソニック製エボルタ乾電池の場合は 1 日 1 0 0 回の使用で電池寿命約 1 0 年、それ以外の乾電池の場合は、約 5 年です。

8. お取付け方法（VF-50T の場合）

❗ 止水栓の開閉を行い、赤水やサビなどが出払って、水がキレイになってから作業を開始してください。

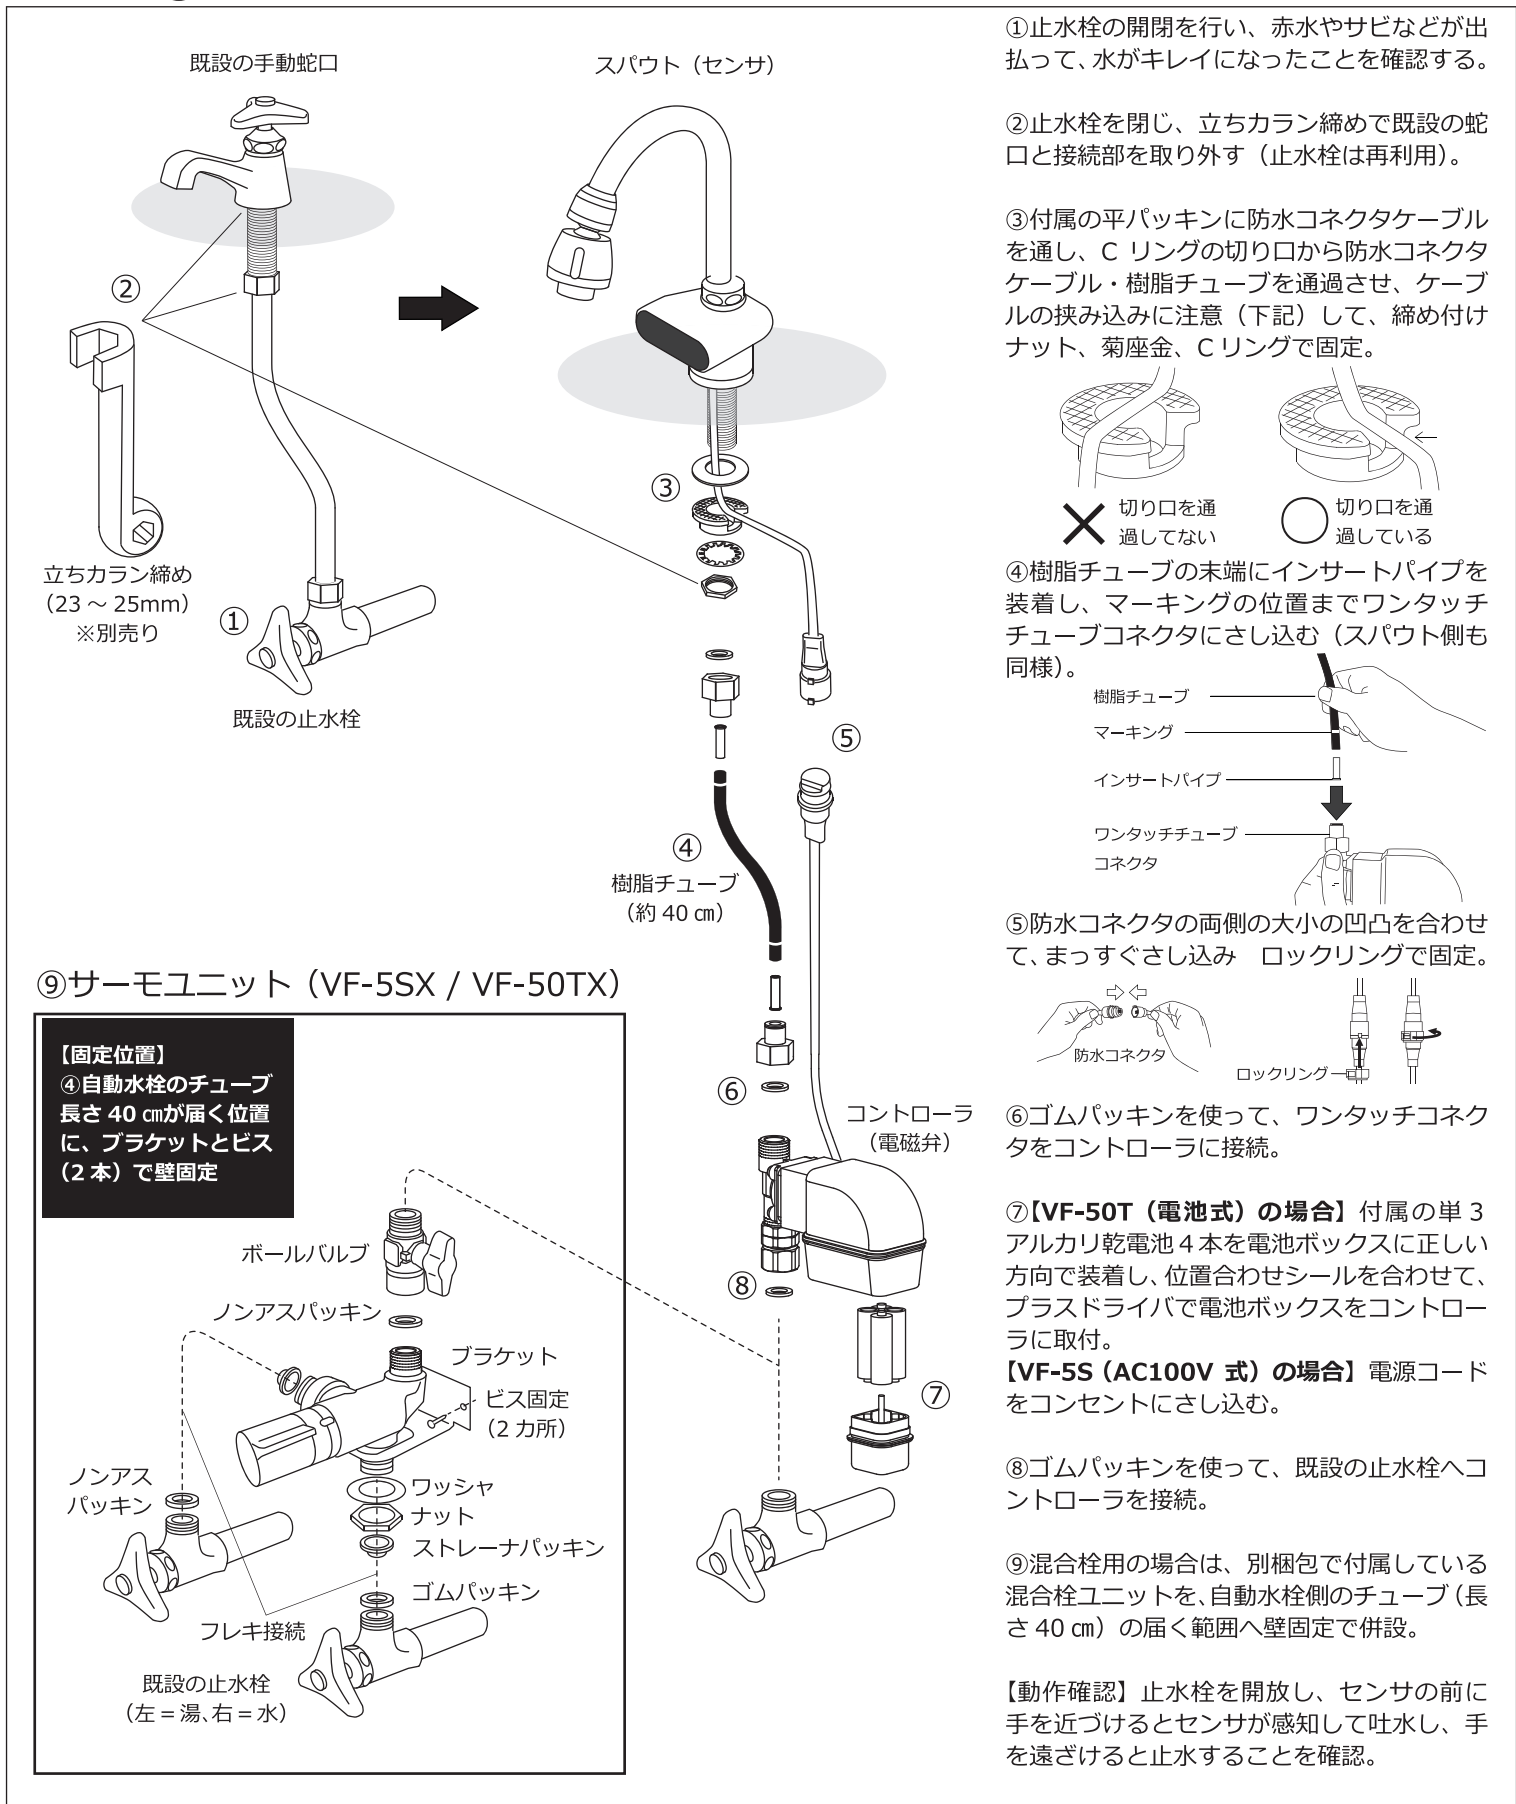


- ❗ ※止水栓がない場合は必ず止水栓を設けて、メンテナンスの際に対象箇所だけ止水できるようにしてください。
- ※①の空流しが不十分な場合、動作不良などの故障原因となることがあります。
- ※③防水コネクタケーブルがCリングの切り口をしっかりと通過していない状態で締め込むと断線などの故障の原因となります。
- ※④の樹脂チューブのさし込みが不十分な場合、水漏れなどの原因となります。
- ※⑤のコネクタは、濡れた手で触ったりして、濡らさないようご注意ください。
- ※吐水量が極端に少ない場合は、「6. 流量の調節」の手順で、流量の調節を行ってください。
- ※樹脂チューブは、さし込み部（黒い部分）を押し付けながらチューブを引くと、簡単に抜けます（右図）。

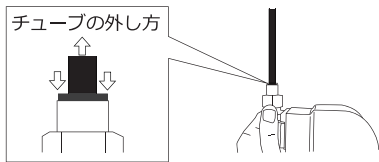

9. お手入れ方法

スパウトのお手入れ

メッキ部品の光沢を保つよう、柔らかい布などで磨いてください。（ワックスで磨くと輝きが持続します。）

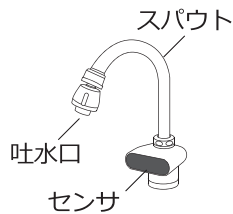

センサのお手入れ


週に 1 ～ 2 回程度、センサの表面を柔らかい布などで拭いてください。汚れがひどい時は中性洗剤を薄め、布などに含ませて拭き取ってください。次に水を含ませた布をよく絞って洗剤を拭き取り、最後に乾拭きしてください。

吐水口の清掃

吐水口が詰まると水の出る量が減少し、十分な機能が発揮されません。1 ヶ月に 1 回程度、ブラシ等で清掃してください。

ストレーナの清掃

コントローラの給水側にストレーナ（混合栓の直前にはストレーナパッキン）が設けられており、内部への異物の侵入を防いでおりますが、ここに異物が堆積すると、水の出る量が減少し十分な機能が発揮されません。1 年に 1 回程度、モンキーレンチで両ナットユニオン（金属部）を取外し、ブラシ等でストレーナを清掃してください。

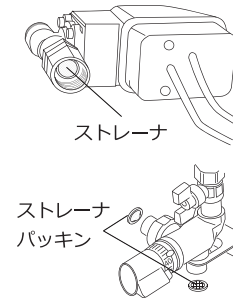

11. 安全上のご注意

ご使用前に『安全上のご注意』をよく読み、正しくご使用ください。

	警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。
	注意	注意事項に反した取扱いをすると、使用者に傷害または物的損害が生じる可能性があることを示しています。
	禁止	記号は禁止の行為を示しています。記号の中の図は禁止事項を告げています。（左図の場合 分解禁止）

警告

※電源プラグにほりかがたまらないよう、定期的に掃除をしてください。湿気などで絶縁不良となり火災・感電の原因となります（AC100V 式の場合）。

注意

※本製品は上水でご使用ください。上水以外でご使用になったことによる故障や不具合は、保証対象外となります。

※新築・改築または既存の蛇口を取外して本製品を取付ける際は、必ず空流し（水道管の中のサビ等の異物を除去する作業）を充分に行ってからお取付をお願いします。

※本製品は寒冷地仕様ではありません。凍結の恐れがある場所でのご使用の際には、必ず凍結防止ヒータなどを併用し、凍結が生じないようにご注意ください。

※センサ部とコントローラ部は一体で調整されております。必ずセンサ部とコントローラ部のシリアル番号が同じものを設置してください。

※コントローラは必ず垂直に設置し、給水管には適切な支持（固定）を施してください。逆さまに設置したり、斜めに設置したりすると、故障・破損の原因となります。

※本製品をステンレス製のボウルに設置すると、誤作動が生じたり、感度設定が適切に行われないことがあります。

※流量調節及びメンテナンス用に、コントローラの直前に必ず止水栓もしくはボールバルブ（いずれも別売り）を設置してください。

※本製品は屋外や直射日光が当たる場所ではご使用になれません。

※精密機器につき、落下などで衝撃が加わらないよう、十分にご注意ください。

禁止

※電気製品ですのでコントローラ部に直接水をかけないでください。

※製品を分解・改造しないでください。発熱・漏電・火災の原因となります。

※浴室など湿気の多い場所でのご使用は、故障の原因となるので避けてください。

10. こんなときは？（よくあるご質問）

症状	確認項目	処置方法	参考項目
水が出ない	ストレーナのゴミ詰まり	ストレーナの清掃をしてください	9
	電池消耗（VF-50T）	電池を交換してください	7
	電源未供給（VF-5S）	コンセントを確認してください	8
	止水栓が閉じている	止水栓を開放してください	8
	センサの汚れ	センサ部を清掃してください	9
水がチョロチョロとしか出ない	ストレーナのゴミ詰まり	ストレーナの清掃をしてください	9
	吐水口の汚れ・詰まり	吐水口を清掃してください	9
	止水栓が開いていない	止水栓を開放してください	8
	本管の水量が少ない	コントローラを取外し、本管の水量を確認してください	8
	センサの汚れ	センサ部を清掃してください	9
水が止まらない	センサに異物の付着	センサ部を清掃してください	9
	コントローラ設置ミス	コントローラの設置方法を再度確認してください	8
	センサの汚れ	センサ部を清掃してください	9
水が止まらない（チョロチョロ）	電磁弁内のゴミ詰まり	電磁弁内に異物（ゴミ等）が侵入している可能性があります、弊社へご連絡ください	※
LED が点滅している	電圧低下警告（VF-50T）	電池を交換してください	7
	異常検知警告（VF-5S）	障害物を除去してください	8
電池交換しても水が出ない（VF-50T の場合）	電池種類	必ず新品の単 3 アルカリ電池 4 本をご使用ください	7
	電池の装着方向	電池を正しく装着してください	7

※上記方法で改善されない場合やご不明な点は、弊社サービス窓口へご連絡ください。
株式会社バイタル サービス窓口 0 2 6 7 - 6 2 - 4 5 3 2

12. 保証規定

- 自然故障、あるいは正常な使用状態において故障が生じた場合は、お買い上げより 1 年間、無償にて修理をおこないます。但し付属品、梱包類、外観上の汚れ、サビ等は含みません。
- ご贈答品や移転の場合のアフターサービスにつきましては、事前にお買い上げ店にご相談ください。
- 保証期間中であっても次の場合は有償となります。
 - ①上水以外でご使用になったことによる故障や不具合。
 - ②屋外でのご使用や誤ったご使用方法、あるいは不注意によって生じた故障や損傷。
 - ③凍結による破損・不具合。
 - ④不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
 - ⑤取扱説明書に基づかない施工による損傷・不具合。
 - ⑥適切なご使用、維持管理を行わなかったことによる不具合。
 - ⑦AC 式製品における異常な電圧、指定以外の電源（電圧・周波数）を供給したことによる故障、並びに周辺機器などの外部からの電磁波等による不具合。
 - ⑧消耗部品（電池・パッキン・吐水部品等）の劣化や破損、またはそれらに起因する不具合。
 - ⑨火災、風水害、地震、雷、その他天変地異ならびに公害、塩害、異常気象など外部要因によって生じた故障や損傷。
 - ⑩開閉弁に水垢や化学物質、その他異物が付着したことに起因する不具合。
 - ⑪配管内の異物やゴミ等に起因する動作不良や吐水量の減少。
 - ⑫保証書の紛失、あるいは必要事項の未記入、または字句を勝手に訂正された場合。

4. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。