

納入仕様書

品名：小便器内蔵形センサ 再生キット

リ ボ ー ン ゼ ッ ト
『REBORN Z 』

品番：

AC 式		電池式	
RZ-505/802		RZ-505D/802D	
RZ-506		RZ-506D	
RZ-507/807	●	RZ-507D/807D	
RZ-301/401		RZ-301D/401D	

改定版数：00 版

改定日：2019 年 03 月 07 日

製造元 株式会社 バイタル

長野県佐久市平賀 900


TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626



承認	確認	作成

仕 様

型 式	RZ-505/802 RZ-506 RZ-507/807 RZ-301/401 RZ-505D/802D RZ-506D RZ-507D/807D RZ-301D/401D		
基 本 機 能	セ ン サ 感 知	1) 本製品が人を感知すると 2 秒間前洗浄を行う (前洗浄機能有り時) 2) 洗浄待機時間以上 人を感知し、その後感知しな く なる と 本 洗 浄 時 間 洗 浄 を 行 う	
電 源	AC 式	待機時:1W 以下	動作時:7W 以下
	電池式	単 3 アルカリ電池 4 本	約 10 年 (付属のエボルタ乾電池で 100 回/日、前洗浄「無」で使 用時)
環 境	使用温度範囲	1～40℃	
	使用水温範囲	1～40℃	
	使用湿度範囲	90%RH 以下	
セ ン サ 機 能	方 式	近赤外線反射型	
	感知距離設定	400 mm・600 mm (A3 白紙による) 切替え方式	
電 磁 弁	方 式	パイロットキック式ダイヤフラム弁	
	使用圧力範囲	0.05～0.75MPa	
	耐 圧 性 能	1.75MPa 1 分間	
	使 用 流 体	上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)	
洗 浄 機 能	前 洗 浄 機 能	有り (2 秒) ・無し 切替え方式	
	本 洗 浄 機 能	4 秒・6 秒・9 秒・12 秒 切替え方式 (洗浄待機時間 8 秒以上)	
	手動洗浄機能	手動スイッチを 1 秒押すと本洗浄時間洗浄	
※太字は工場出荷設定			
告 知 機 能	電池残量警告	所定以下の電池電圧になった際、センサ内の赤色 LED が 3 秒に 1 回点滅。新品電池交換により復旧。	
	異 常 警 告	センサが 5 分間検出したままの状態になった際、異 常と判断しセンサ内の赤色 LED が 1 秒に 1 回点滅。 異常回避 (障害物の除去など) により復旧	
	セ ン サ 反 応	センサ感知時、赤色 LED 点灯 (AC 式のみ)	
その他の機能	保守洗浄機能	最終使用後 8 時間毎に本洗浄時間自動洗浄	
	凍結防止機能	気温が 3℃以下になると 15 分毎に本洗浄時間洗浄	
コンポーネント	外 観 図	添付図参照	

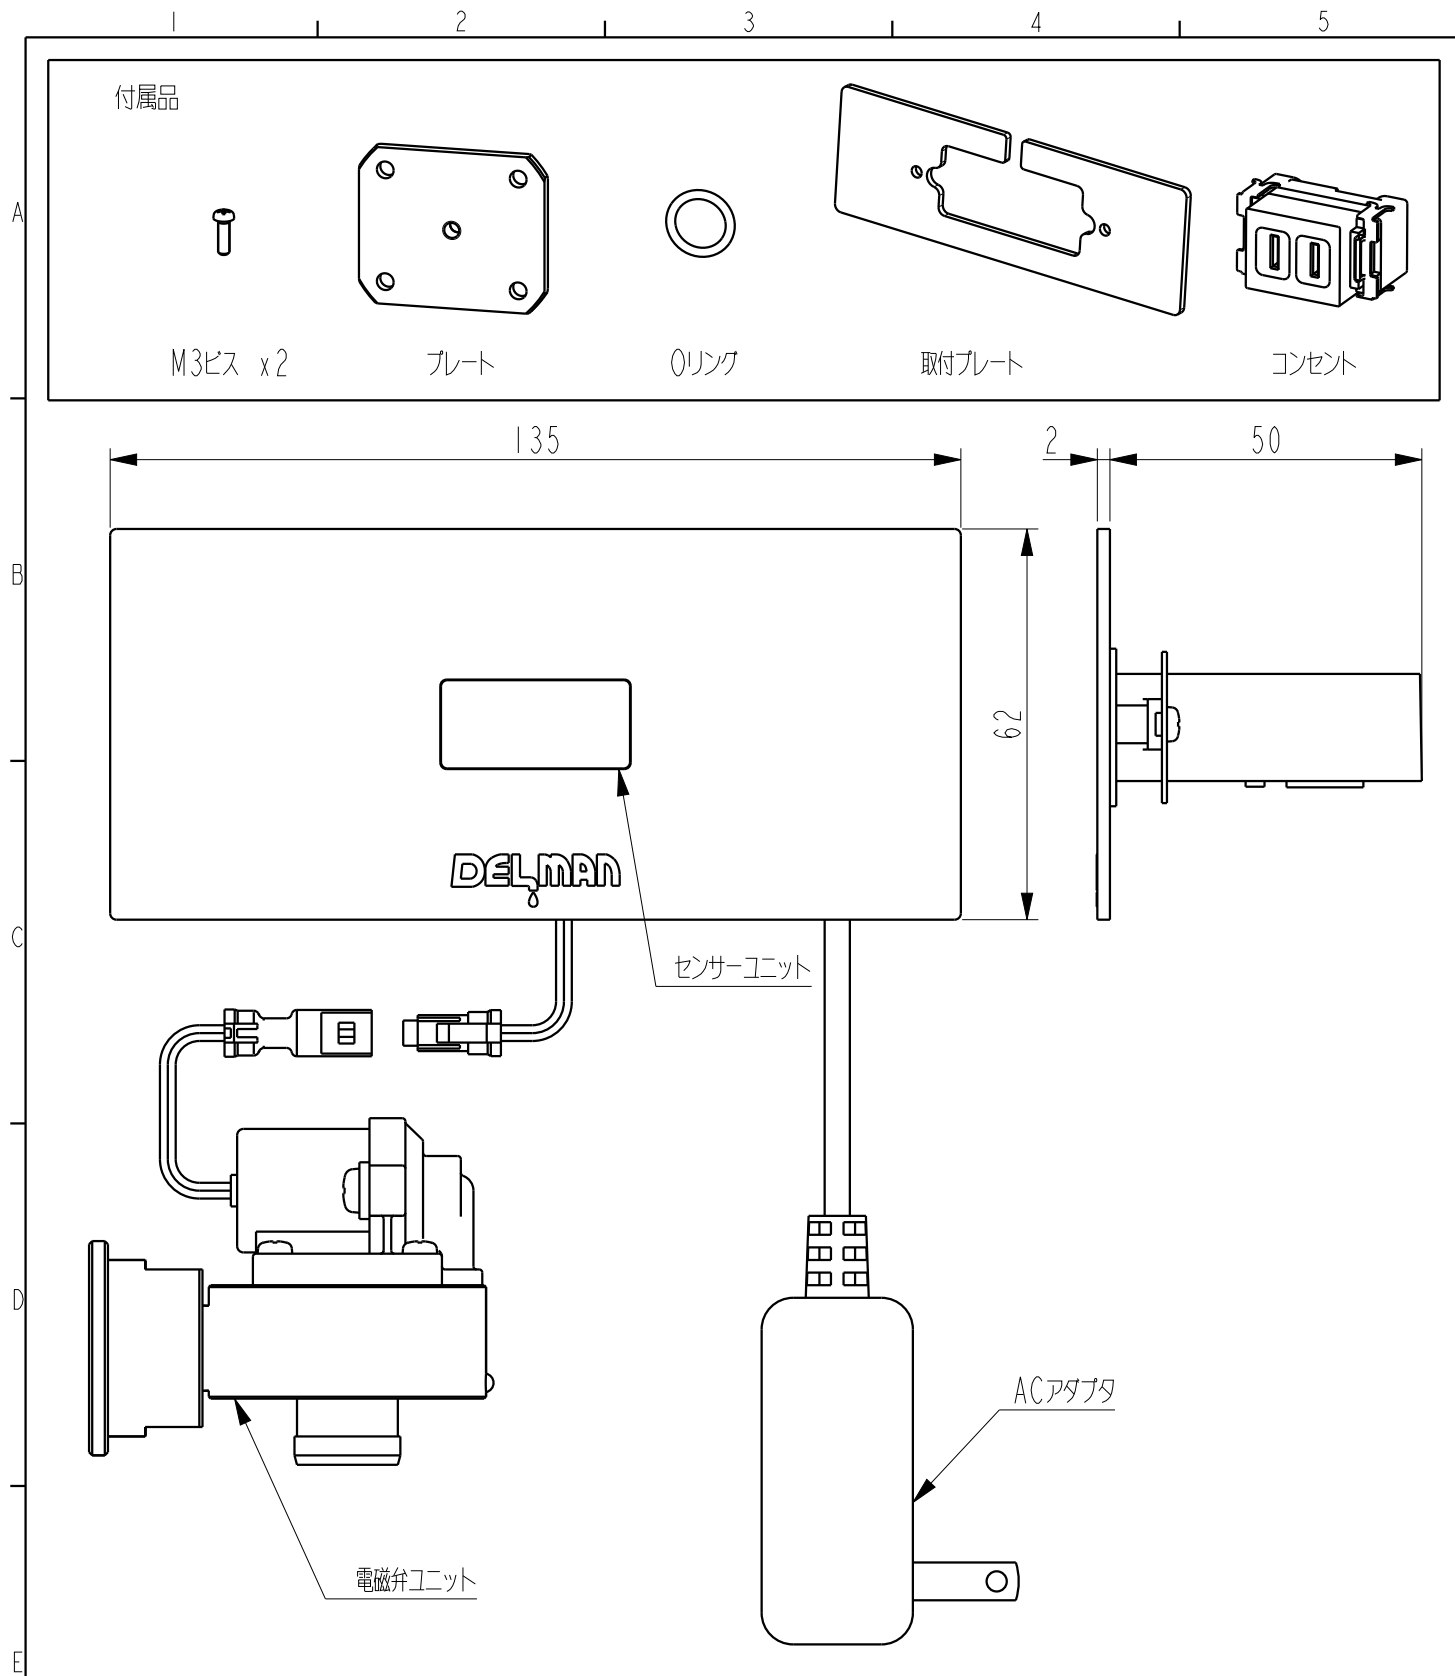

INAX製 対象品番
AWU-507AM/AWU-807AM

					重 量 (WEIGHT)	部品番号 (PRODUCT PARTS NUMBER)			品 名 (PARTS NAME)		
					--- Kgw	P1140			RZ-507/807		
					尺 度 (SCALE)	材 質 (MATERIAL)			使用機種 (PARTS NO.)		
					NTS	N/A			ReBORNZ		
					A4	材料処理 / 表面処理 (H&S SURFACE TREATMENT)			図 番 (DWG NO.)	版 数 (REV)	
					三 角 法	N/A			P1140-0-0	NEW	
					THIRD ANGLE PROJECTION	承認 (APPROVED)		確認 (CHECKED)		作 図 (DRAWN)	
											
											
REV	注	記	日	付	担当	承認	DATA:2019.02.08				