

REBORN α (乾電池タイプ)


電池交換方法



1. 必要な工具は止水栓を回すためのマイナスドライバ。パネルを外す吸盤・プラスドライバビット#1。



2. パネルを吸盤で外します。

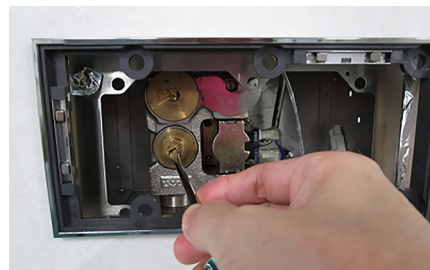

3. 止水栓を回し、止水します。



4. 1台に電池BOXが2個使用しています。
電池BOX2個を取り外して電池交換をお願いします。



5. プラスドライバで4箇所ネジを外し、新しい単三アルカリ電池2本を交換します。

※ 電池BOX2個分の電池、合計4本を全て交換してください。


※ マンガン電池、オキシライド電池、充電電池には対応しておりません。

ストレーナ清掃方法



1. 吸盤でパネルを外します。


※ 製品型番により、パネルや電磁弁形状が若干異なります。

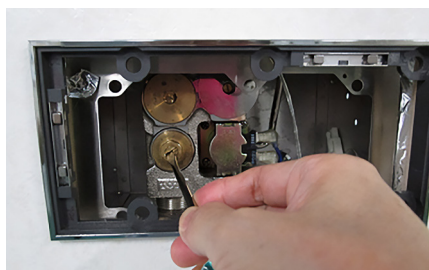

2. 止水栓を回し、止水します。



3. 電源コンセントを外します。

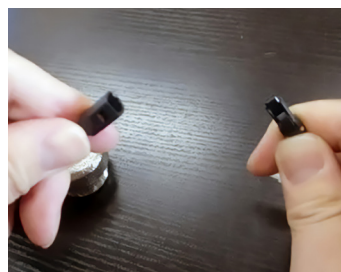

4. 電磁弁とセンサをつなぐコネクタを外します。無理に引っ張らずオス側に押し込むツメがあるので押し込んで外してください。



5. 立カラン38mmを使用し、反時計回りに回して。



6. 電磁弁を外します。



7. ブラシ等でストレーナを清掃します。ストレーナに破損が無いかご確認ください。清掃、再設置後は止水栓の開栓を忘れないでください。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vital.co.jp>

